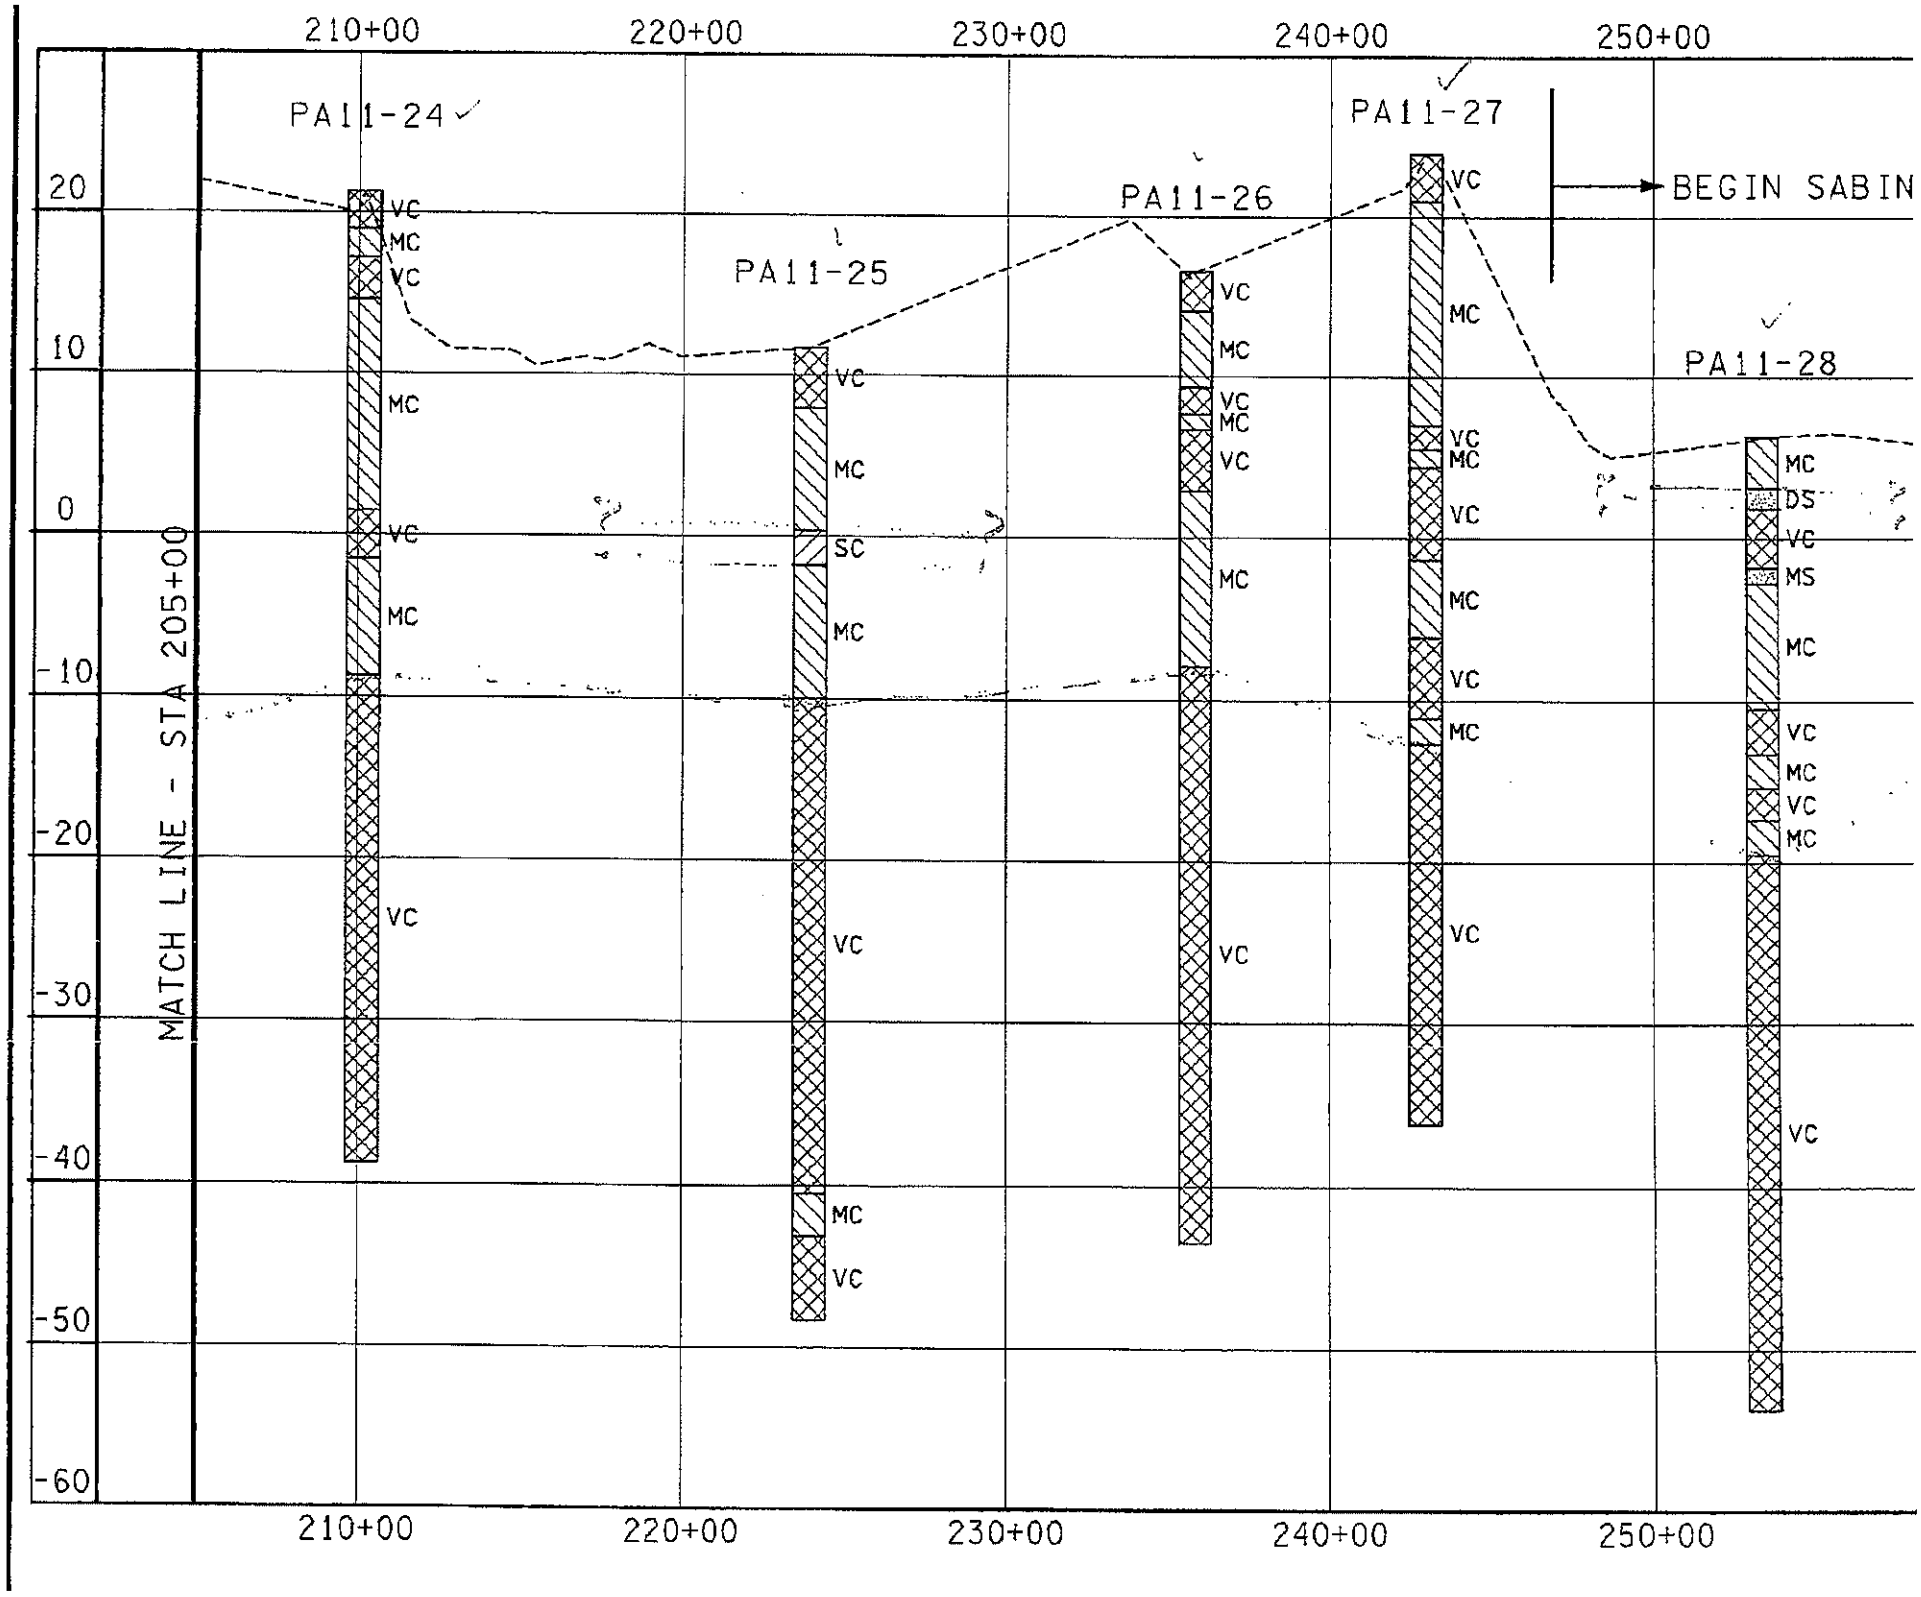
210+00
220+00
230+00
240+00
250+00
PA11-24
PA11-25
PA11-26
PA11-27
PA11-28
BEGIN SABIN
MATCH LINE - STA 205+00
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
VC
MC
SC
DS
MS

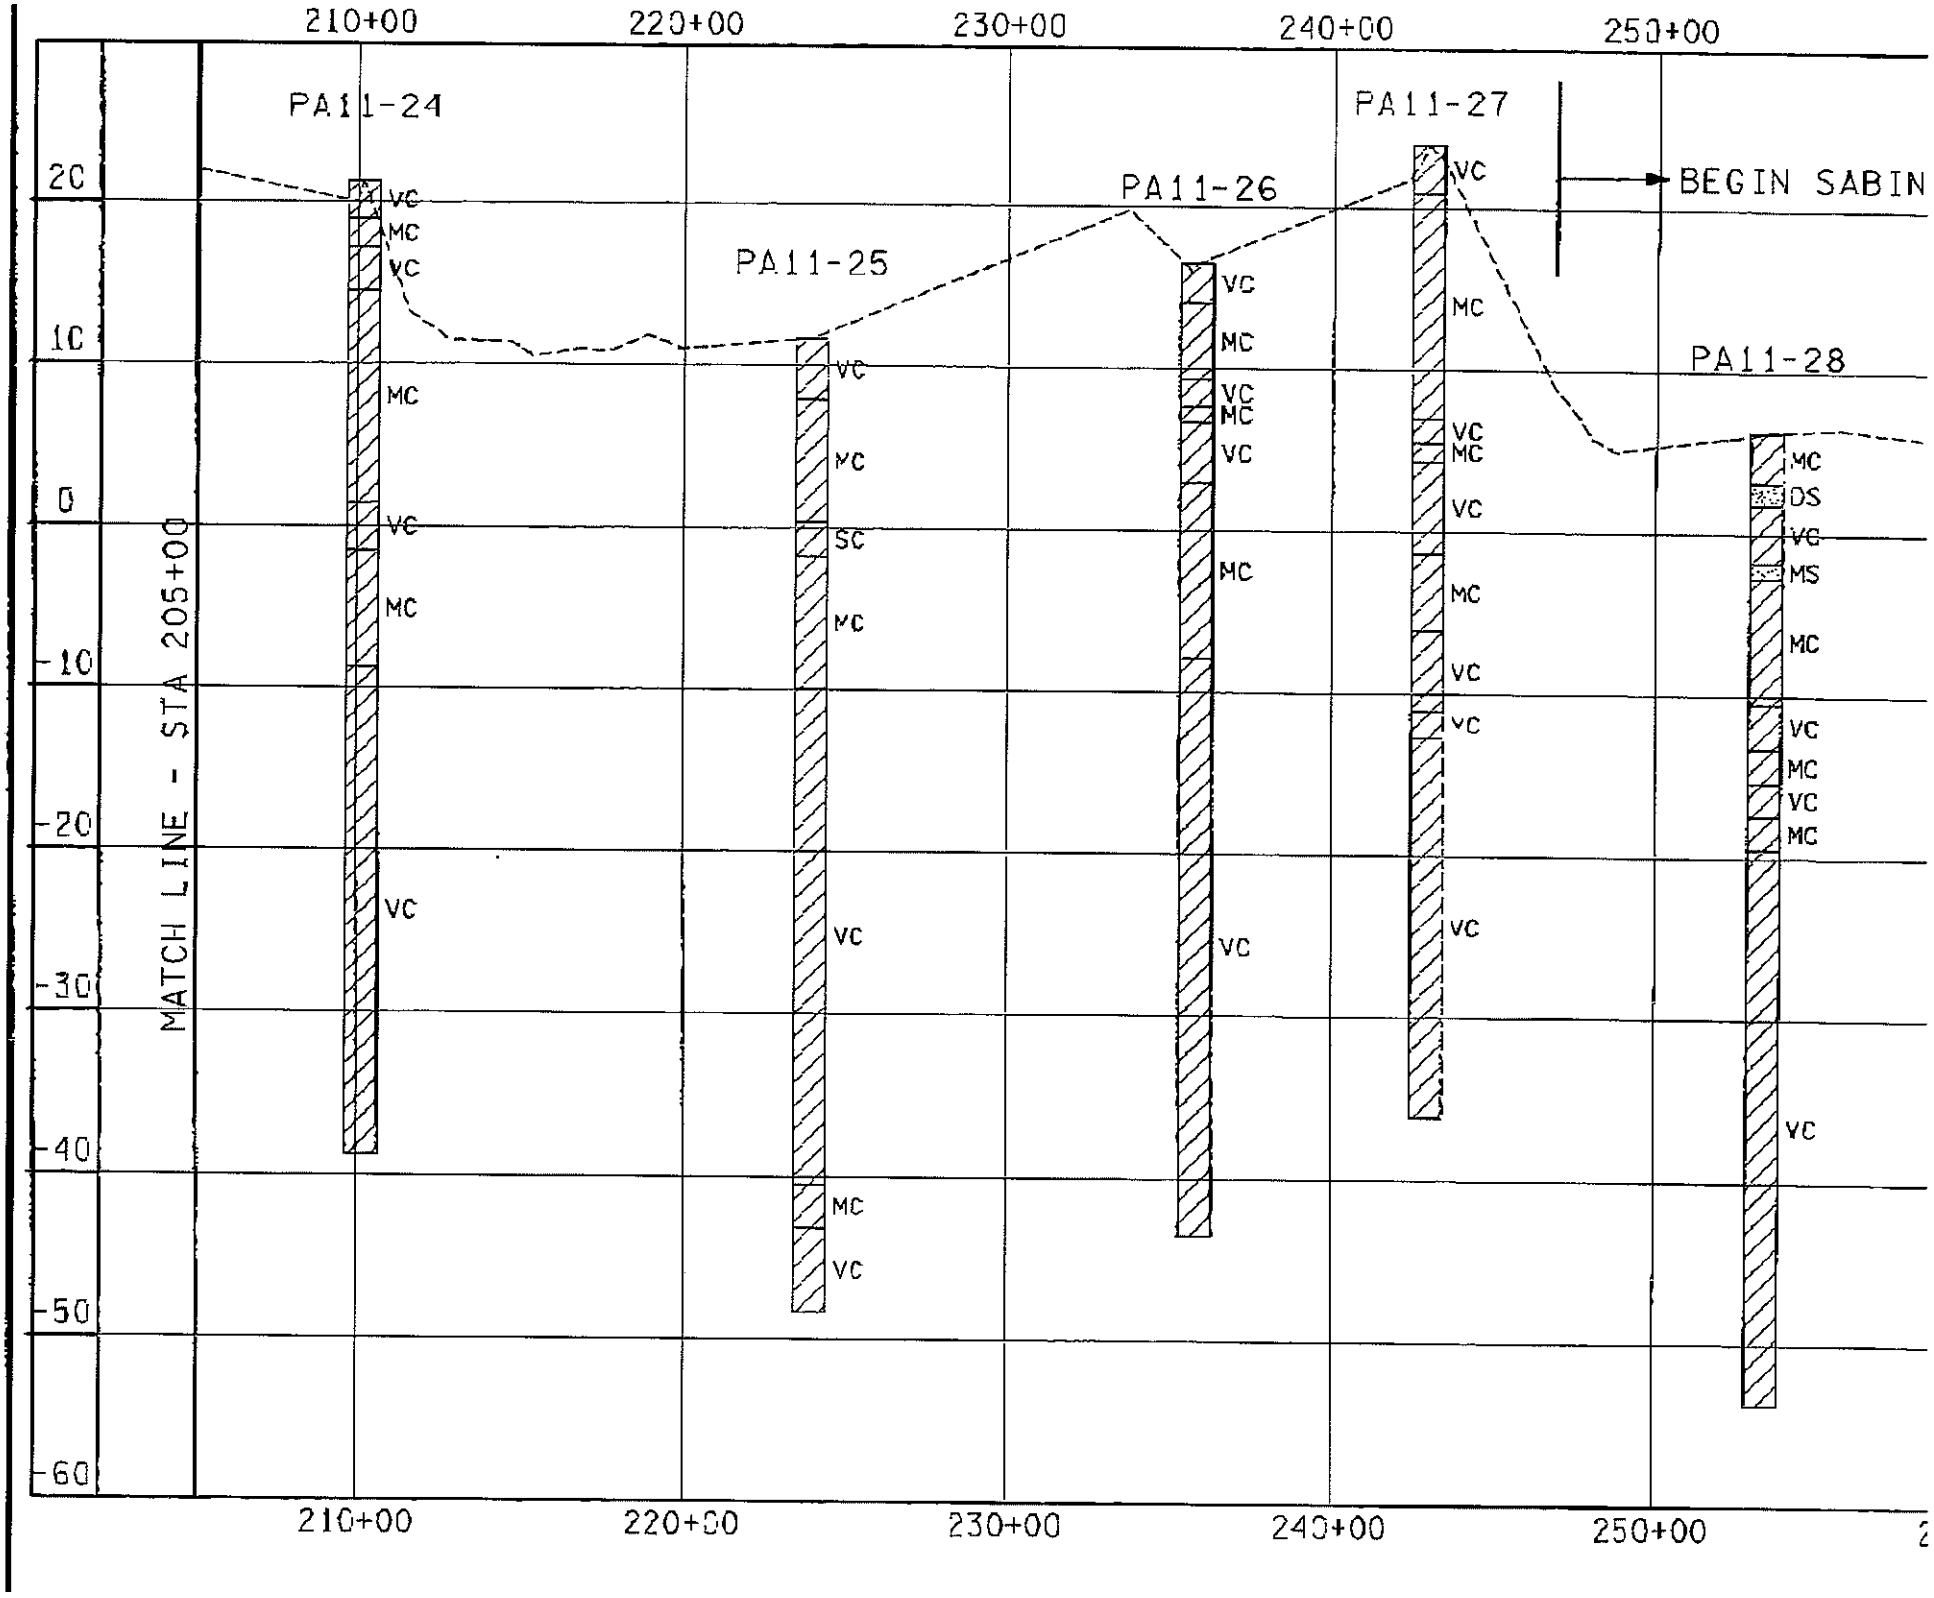
210+00
220+00
230+00
240+00
250+00
PA11-24
PA11-25
PA11-26
PA11-27
PA11-28
BEGIN SABIN
MATCH LINE - STA 205+00
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
VC
MC
SC
DS
MS